


# Zapojení 7P zásuvky

Kontrolu správnosti zapojení EI. instalace, provádějte výhradně zátěžovou zkoušečkou

Wiring kit diagram 7-pole socket

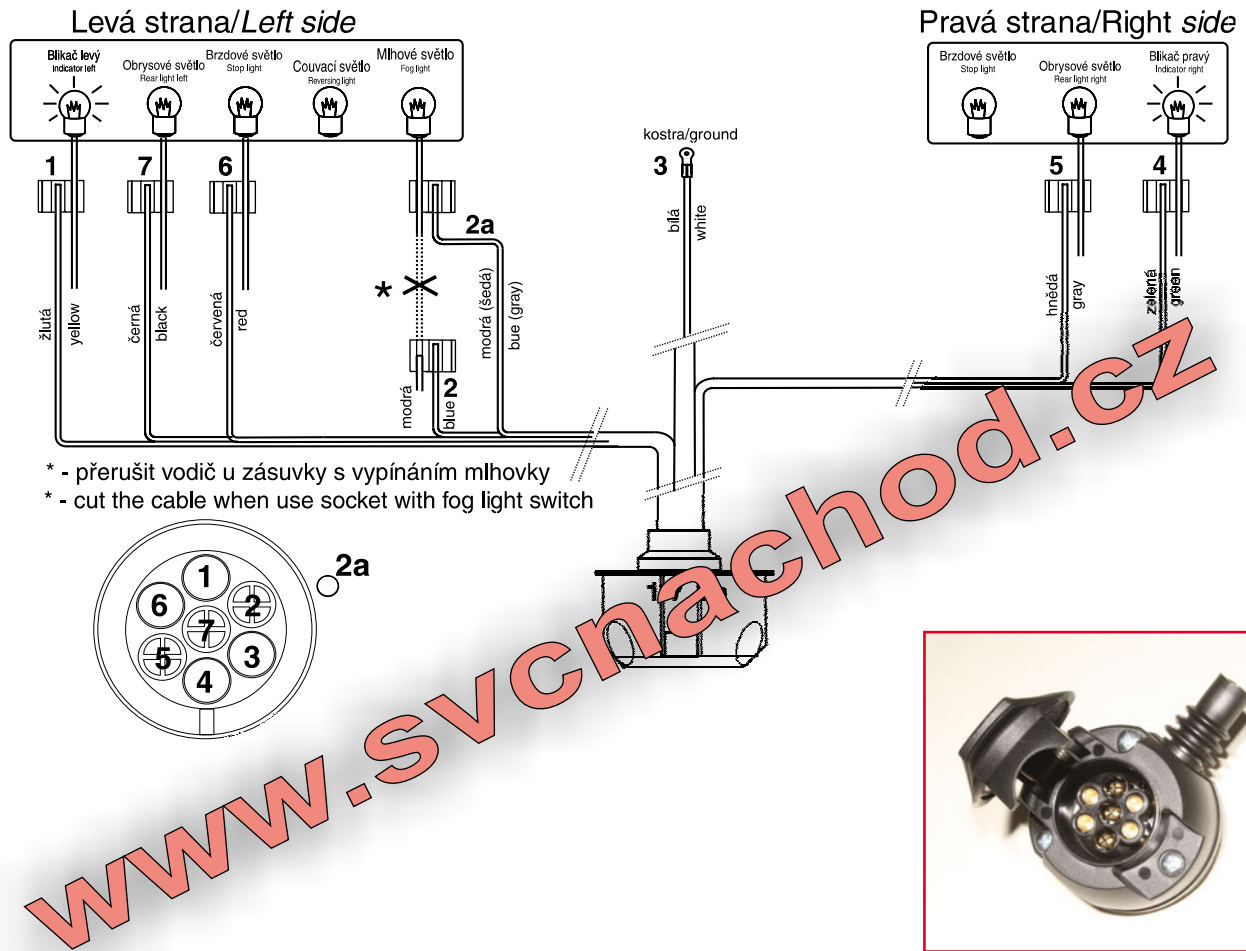

## Zapojení 7 polové zásuvky

SVC Náchod,s.r.o	kontakt pin	popis	barva vodiče	description	colour cable	Pmax
13 pólů (DIN/ISO 11446)	7 pólů (DIN/ISO 1724)	1/L ukazatel směru levý	žlutá	indicator left	yellow	21W
		2 mlhové světlo	modrá	rear fog lamp	blue	2x21W
		3/31 kostra pro 1-8	bílá	ground 1-8	white	
		4/R ukazatel směru pravý	zelená	indicator right	green	21W
		5/58-R obrysově světlo pravé	hnědá	rear light right	brown	52W
		6/54 brzdová světla	červená	stop lights	red	3x21W
		7/58-L obrysově světlo levé	černá	rear light left	black	52W
	8 couvací světla	černá/červená (ružová)	reversing lights	black/red	2x21W	
	9/30+ stálé napájení 12V	hnědo/bílá (červená)	constant current	brown/white	180W/15A	
	10/15+ dobíjení baterie	červená (šedá)	battery charger	red (gray)	180W/15A	
	11 kostra pro 10	bílá (bílá/černá)	ground 10	white (white/black)		
	volné		free			
	13 kostra pro 9	bílá (bílá/červená)	ground 9	white (white/red)		
	2a	odpojení mlhového světla na autě	modrá (šedá)	fog lamp cut off	blue (gray)	

www.svcnachod.cz